



Creating Security Solutions.
With Care.

Elegancka Klawiatura



Modele: RPKELW, RPKELWP, RPKELB, RPKELBP

PL

Przewodnik Użytkownika

Spis Treści

Wstęp	3
Instalacja i Programowanie	3
Wskaźniki LED	3
Klawisze	4
Klawisze Sterujące	4
Klawisze Alarmowe	5
Klawisze Funkcyjne	5
Klawisze Numeryczne	5
Ustawienia Klawiatury	5
Tagi zbliżeniowe	6
Czyszczenie klawiatury	6
Zmiana Kodów Użytkownika	6
Ograniczona gwarancja firmy RISCO Group	7
Kontakt do Instalatora / Dostawcy	8
Kontakt z firmą RISCO Group	8

Wstęp

Elegancka Klawiatura firmy RISCO Group jest wąską, czułą i pewną w działaniu wspólnie zaprojektowaną klawiaturą, reagującą na dotyk.

Elegancka Klawiatura umożliwia sterowanie Twoim systemem bezpieczeństwa RISCO Group jak również pozwala programować jego parametry.





- Dostępna zarówno z i jak i bez czytnika zbliżeniowego
- Prosta w instalacji z dołączoną płytą tylną
- Kompatybilna z przewodowymi i hybrydowymi centralami alarmowymi RISCO Group.



Instalacja i Programowanie

Instrukcja Instalatora Eleganckiej Klawiatury znajduje się na naszej stronie internetowej: <http://www.riscogroup.com/support/downloads>

Informacje dotyczące programowania systemu są zawarte w odpowiednich instrukcjach instalacji i użytkowania.

Wskaźniki LED












Ikona	Sygnalizacja/Stany	Opis
 Zasilanie	Świeci się	Prawidłowe zasilanie sieciowe AC oraz właściwy stan naładowania akumulatora.
	Wygaszony	Brak zasilania
	Wolne miganie	System w trybie programowania
	Szybkie miganie	Awaria w systemie
 Uzbrowienie	Świeci się	System jest uzbrojony całkowicie lub częściowo
	Wygaszony	System jest rozbrojony
	Wolne miganie	System w trakcie opóźnienia na wyjście
	Szybkie miganie	System w stanie alarmu
 Uzbrowienie częściowe lub stan blokady	Świeci się	System jest uzbrojony częściowo lub znajduje się w trybie blokady linii
	Wygaszony	Brak zablokowanych linii w systemie
 Gotowość	Świeci się	System jest gotowy do uzbrojenia
	Wygaszony	System nie jest gotowy do uzbrojenia
	Wolne miganie	System jest gotowy do uzbrojenia kiedy linia opóźniona pozostaje naruszona (otwarta)

Ikona	Sygnalizacja/Stan	Opis
 Pożar	Świeci się	W trakcie alarmu pożarowego
	Wygaszony	Tryb normalny
	Miganie	Problem w obwodzie p.poż.
 Sabotaż	Świeci się	Sabotaż linii/klawiatury/innych modułów
	Wygaszony	Tryb normalny





Klawisze

Klawisze klawiatury mogą być użyte do różnych funkcji, zgodnie z poniższym opisem:

Klawisze Sterujące

Klawisz	Opis
	W trybie normalnym: do uzbrajania całkowitego
	W trybie normalnym: do uzbrajania częściowego
	W trybie funkcji użytkownika: do wyboru opcji „NIE” lub zmiany danych
	Do rozbrojenia systemu po wprowadzeniu kodu użytkownika
	Do przewijania do góry listy parametrów (opcji)
	Do przewijania do dołu listy parametrów
	Do przesuwania kursora w lewo
	Do przesuwania kursora w prawo
	Prezentacja stanu systemu (nacisnąć na 2 sekundy)
	W trybie normalnym: wejście do trybu funkcji użytkownika
	W trybie funkcji użytkownika: powrót o jeden poziom menu
	Cofnięcie polecenia lub potwierdzenie danych do zapisu
	W trybie funkcji użytkownika: do wyboru opcji „NIE” lub zmiany danych . Aktywne w wybranych wersjach systemu

Klawisze Alarmowe

Klawisz	Opis
4 5 	Naciśnięcie obydwu klawiszy jednocześnie na co najmniej 2 sekundy uruchamia alarm pożarowy
7 8 	Naciśnięcie obydwu klawiszy jednocześnie na co najmniej 2 sekundy uruchamia alarm medyczny
 	Naciśnięcie obydwu klawiszy jednocześnie na co najmniej 2 sekundy uruchamia sygnalizację napadu

Klawisze Funkcyjne




Klawisz	Opis
A B C D	Używane do uzbrajania grupy linii (ustawienie fabryczne) lub aktywacji wcześniej wpisanej listy poleceń (makro)

Klawisze Numeryczne

Klawisz	Opis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Używane do wprowadzania danych liczbowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba

Ustawienia Klawiatury

Do zdefiniowania ustawień klawiatury służy poniższa procedura:

1. Nacisnąć  na dwie sekundy aż pojawi się menu ustawień klawiatury
2. Wybrać odpowiednią ikonę, używając klawiszy  lub  :



Jasność



Kontrast



Poziom głośności



Język

RP 432

Model


Uwaga: Wybrać wersję językową klawiatury zgodną z ustawieniami centrali

3. Nacisnąć ✓
4. Naciskać klawisze ◀▶ aby uzyskać właściwą wartość parametru.
5. Nacisnąć ✓ aby zapisać wybór.
6. Nacisnąć 📄 aby wyjść z menu ustawień klawiatury.

Uwaga: Parametry każdej klawiatury są definiowane oddzielnie.

Tagi zbliżeniowe

Zbliżyć tag do klawiatury tak jak na poniższym rysunku:

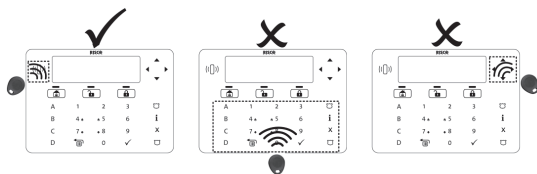

Czyszczenie klawiatury

Aby zablokować klawiaturę należy:

Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 2 sekundy klawisze [1] oraz [3].

Klawiatura wygeneruje sygnał akustyczny wskazując, że klawiatura jest zablokowana. Odblokowanie nastąpi automatycznie po 45 sekundach.

Odblokować klawiaturę można ponownie naciskając i przytrzymując klawisze [1] oraz [3] na 2 sekundy.

Aby wyczyścić klawiaturę

Użyj delikatnej, wilgotnej ściereczki. Nie używaj płynów bezpośrednio na wyświetlaczu.

Zmiana Kodów Użytkownika

Kody Użytkowników powinny być zmieniane regularnie.

Informacje dotyczące programowania systemu są zawarte w odpowiednich instrukcjach instalacji i użytkownika.

Ograniczona gwarancja firmy RISCO Group

Firma RISCO Group oraz jej filie i oddziały („Dystrybutor”) gwarantuje, iż jej produkty będą wolne od usterek materiałowych i produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu przez 24 miesiące od daty produkcji. Ponieważ Dystrybutor nie instaluje ani nie podłącza produktu i ponieważ może być używany w połączeniu z produktami nie wyprodukowanymi przez Dystrybutora, Dystrybutor nie może zagwarantować poziomu pracy systemu zabezpieczeń, który używa niniejszego produktu. Zobowiązania i odpowiedzialność Dystrybutora w ramach niniejszej gwarancji wyraźnie ograniczają się do naprawy i wymiany (wybór należy do Dystrybutora) w rozsądnym okresie czasu po dacie dostawy każdego produktu, który nie spełnia wymagań specyfikacji. Dystrybutor nie daje żadnych innych gwarancji, wyrażonych wprost ani ukrytych i nie daje gwarancji sprzedaży ani spełnienia jakiegokolwiek innego celu. W żadnym przypadku Dystrybutor nie będzie odpowiedzialny za wszelkie wynikowe lub przypadkowe szkody powstałe w wyniku złamania tej czy innej gwarancji, wyraźnej lub ukrytej lub na podstawie jakiegokolwiek innej odpowiedzialności. Zobowiązania Dystrybutora w ramach tej gwarancji nie zawierają opłat transportowych ani kosztu związanego z instalacją lub inną odpowiedzialnością za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe szkody lub opóźnienia. Dystrybutor nie gwarantuje, że jego produktu nie można oszukać albo obejść, że produkt zapobiegnie uszkodzeniom ciała lub utracie mienia w wyniku włamania, napadu, pożaru i innych ani że produkt w każdym przypadku zapewni właściwe ostrzeżenie bądź ochronę. Nabywca rozumie, że poprawnie zainstalowany i konserwowany system alarmowy może jedynie ograniczyć ryzyko włamania, napadu lub pożaru bez ostrzeżenia, lecz nie jest ubezpieczeniem ani gwarancją, że takie zdarzenia nie wystąpią lub że nie dojdzie do uszkodzeń ciała ani utraty mienia w wyniku ich wystąpienia. Co z tego wynika, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia ciała, utratę lub uszkodzenia mienia bazującej na twierdzeniu, że produkt nie dostarczył ostrzeżenia. Jednakże, gdy Dystrybutor zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w ramach działania tej ograniczonej gwarancji lub w inny sposób, niezależnie od przyczyny, maksymalna odpowiedzialność Dystrybutora nie przekroczy ceny zakupu produktu, co będzie kompletnym i jedynym zadośćuczynieniem ponoszonym przez Dystrybutora. Żaden pracownik ani przedstawiciel Dystrybutora nie jest uprawniony do zmiany niniejszej gwarancji w żaden sposób ani do udzielenia jakiegokolwiek innej gwarancji.

UWAGA: Niniejszy produkt należy poddawać testom co najmniej raz w tygodniu.

Kontakt do Instalatora / Dostawcy

Kiedy potrzebujesz pomocy technicznej, informacji do zamówień lub innych zagadnień związanych z tym sprzętem prosimy o kontakt z:

Nazwa firmy/ adres/

telefon/ e-mail :

Dział firmy:

Godziny pracy:

Adres strony Web:

Logo:

Inne:

Kontakt z firmą RISCO Group

Firma RISCO Group zajmuje się serwisem i wsparciem dla swoich produktów. Kontakt z nami można uzyskać poprzez naszą stronę internetową www.riscogroup.com lub w następujący sposób:

Australia

Tel: +1800-991-542

support-au@riscogroup.com

Belgia (Benelux)

Tel: +32-2522-7622

support-be@riscogroup.com

Brazylia

Tel: +55-11-3661-8767

support-br@riscogroup.com

Chiny (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066

support-cn@riscogroup.com

Chiny (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285

support-cn@riscogroup.com

Francja

Tel: +33-164-73-28-50

support-fr@riscogroup.com

Hiszpania

Tel: +34-91-490-2133

support-es@riscogroup.com

Izrael

Tel: +972-3-963-7777

support@riscogroup.com

Polska

Tel: +48-22-500-28-40

support-pl@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400

support-usa@riscogroup.com

Wielka Brytania

Tel: +44-(0)-161-655-5500

support-uk@riscogroup.com

Włochy

Tel: +39-02-66590054

support-it@riscogroup.com



Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tego dokumentu nie może być reprodukowana w żadnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody od wydawcy.